Citiți instrucțiunile de utilizare înaintea utilizării produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe toata durata de viața a produsului, pentru eventuale consultări ulterioare La schimbarea proprietarului, instrucțiunile trebuie să fie transmise, împreună cu aparatul!

Vă mulțumim pentru alegerea convectorului CN03. Acest produs oferă căldura confortabilă în timpul iernii în funcție de nevoile de încălzire a încăperii încălzite. Cu utilizare şi îngrijire adecvată, aşa cum este descris în aceste instrucțiuni, unitatea vă va oferi mulți ani de funcționare utilă.

PRECAUȚII IMPORTANTE ŞI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Copiii mai mici de 3 ani, trebui să fie ținute departe, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.

Copiii în vârsta între 3 şi 8 ani pot folosi doar butonul porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este instalat și este gata pentru funcționarea normală și au fost monitorizate și instruiți cu privire la utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg că ar putea fi periculos.

Copiii în vârsta între 3 şi 8 ani nu trebui să sa pună cablul aparatului in priză, să-l setează sau să efectueze întreținerea.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum şi lipsa de experiență şi cunoştințe cu excepția cazului în care au văzut sau au fost dat instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor!Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebui să fie făcută de către copii nesupravegheați.

Unele părți acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o atenție deosebită.

- Înainte de a porni aparatul - verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de tip corespunde tensiunii furnizate la casă dumneavoastră.
- Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care au fost achiziționat, şi anume a încălzi camere de utilitate. Aparatul nu este destinat pentru scopuri comerciale. Orice altă utilizare poate fi considerată improprie şi, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorectă şi nerezonabilă. Nerespectarea informațiilor de siguranța va face garanția aparatului la care sunt montate picioarele, nevalabilă !
- Nu plecați de acasă în timp ce aparatul este pornit: asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit (se referă la convectorul cu operare automată).
- Păstrați o distanța între convectorul şi obiectele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, lenjerie de pat, hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puțin 100 de cm de la convector.
- Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt utilizate sau depozitate substanțe inflamabile. în apropierea gazelor inflamabile sau aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie şi incendiu!
- Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieşire), deoarece acest lucru va provoca un şoc electric, incendiu sau deteriorare a ventilatorului.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creşterea animalelor, acesta este destinat numai pentru uz casnic!
- Nu acoperiți grilele de siguranță, nu bl°Cați intrarea fluxului de aer prin aşezarea aparatului vizavi de orice suprafață. Toate elementele trebuie să fie de cel puțin 1 metru distanță față de unitatea şi lateral.
- Cea mai frecventa cauza de supraîncălzire este acumularea de scame și praf în unitate. Curățați regulat cu aspirator orificiile de ventilare, dar

înainte de aceasta scoateţi aparatul de la reţeaua de alimentare.

- Nu atingeţi aparatul cu mâini ude - există pericol pentru viaţă!
- Priză trebuie să fie uşor accesibilă pentru a scoate ştecherul când este nevoie cât mai repede posibil! Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare sau de aparatul pentru a-l deconecta de la priza.
- ATENŢIE! Aerul de evacuare este încălzit în timpul funcţionării (mai mult de 100°C).
- Dacă cablul acestui aparat este deteriorat, opriţi utilizarea şi luaţi legătura cu furnizorul / vânzător pentru instrucţiuni suplimentare.
- Dacă decideţi să nu mai utilizaţi un dispozitiv de acest tip, se recomandă să - faceţi inutilizabil, şă tăiaţi cablul, după ce l-aţi deconectat de la sursa de alimentare. Se recomandat toate pericolele as°Ciate cu aparatul să fie protejate, în special pentru copiii care ar putea folosi dispozitivul amortizat(dispozitiv) pentru a se juca cu el.
- Aparatul nu trebui să fie aşezat direct sub cutia prizei!
- Atenţie: Nu conectaţi aparatul la un cronometru, programator sau orice alt dispozitiv care conectează aparatul automat, pentru că există riscul de a lua f dacă aeroterma este acoperită sau poziţionată incorect.
- Conectaţi cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulaţia persoanelor şi să nu fie călcat! Utilizaţi numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
- Niciodată nu mutaţi aparatul trăgând de cablu şi nu utilizaţi cablul pentru a transporta obiecte!
- Nu striviţi cablul şi nu-l trageţi peste muchii ascuţite. Nu-l amplasaţi deasupra unor plite încinse sau deasupra flăcărilor!

AMBALAJ

- După despachetarea aparatului, verii caţi integralitatea acestuia şi existenţa unor eventuale deteriorări apărute la transport În cazul constatării unei deteriorări sau al unei livrări incomplete, contactaţi distribuitorul autorizat!
- Nu aruncaţi cutia originală! Aceasta poate fi utilizată la depozitare şi mutare pentru evitarea deteriorărilor la transport!
- Evacuaţi materialul ambalajului la deşeuri într-un mod corespunzător! Nu lăsaţi pungile de plastic la îndemâna copiilor!

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

- Acest aparat de încălzire este conceput pentru a fi folosit în interior, montat pe perete.

Important: *În încăperi cu un volum de peste 45 m3 este recomandat să utilizaţi o combinaţie de 2 sau mai multe convectoare.*

- Nu aşezaţi aparatul sub priză electrică sau cutie de conexiuni.
- Nu montaţi/folosiţi convectorul
  1. în locuri unde există tracţiune, care ar putea influenţa setările de control
  2. imediat sub priză electrică;
  3. în zona 1 (volume 1) pentru băi;
  4. în zona 2 (volume 2), dacă panoul de control poate fi accesat de persoana, care este în duş sau baie;
- Pentru montarea aparatului de încălzire pe perete, trebuie să fie folosite numai suporturi de perete furnizate cu convectorul. La montarea aparatului trebuie respectate distanţele minime de la aparat

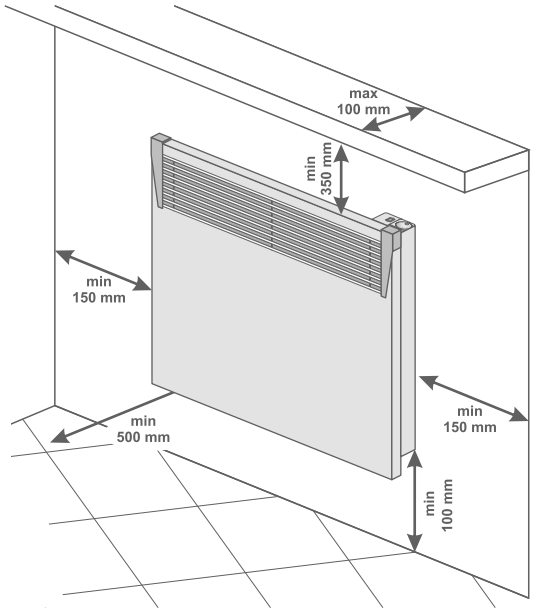

- În primul rând eliminaţi scoabele pentru perete de la carcasă din spate. Deşurubaţi cele două şuruburi situate în partea de sus a celor două benzi verticale de suporturi pentru montare. Apoi trageţi partea de sus a barei apăsând tare ambele părţi inferioare, ascunse în carcasa din spate.

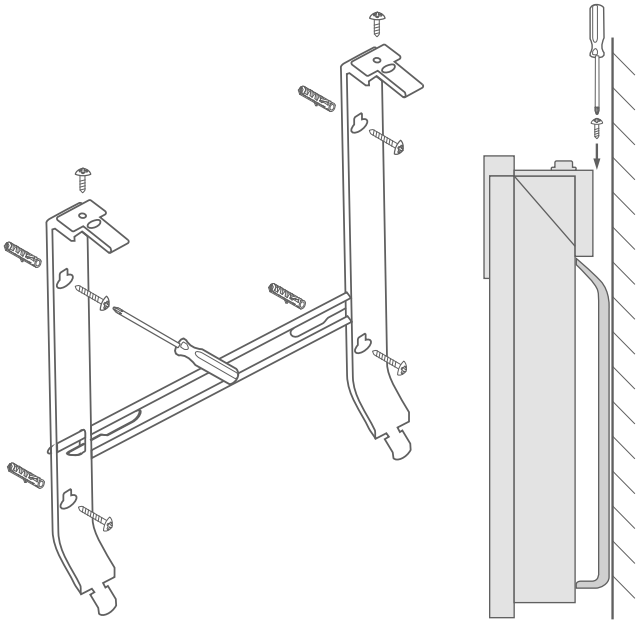

- Glisați în jos suportul de perete pentru a detaşa de carcasa din spate.
- Fixați suportul la perete prin cele patru găuri făcute pentru şuruburi.
- Ridicați aparatul de încălzire în poziție verticală în apropiere şi introduceți cele două suporturi proeminente părți ale peretelui atât în canelura inferioară în capacul din spate al convectorului. Apoi ridicați aparatul şi introduceți cele două suporturi de perete în cele două fante superioare în capacul din spate al convectorului. După aceasta puneți la l°C şi strângeți cele două şuruburi, pentru a fixa ferm convectorul de perete.

FOLOSIRE ÎN BAIE

- Convectorul trebuie să fie montat în conformitate cu practica comercială normală şi în conformitate cu legile țării (directive pentru energie electrică şi cerințele CE pentru instalații speciale sau l°Cații, inclusiv bai sau cabine de dușuri HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701:2006)).

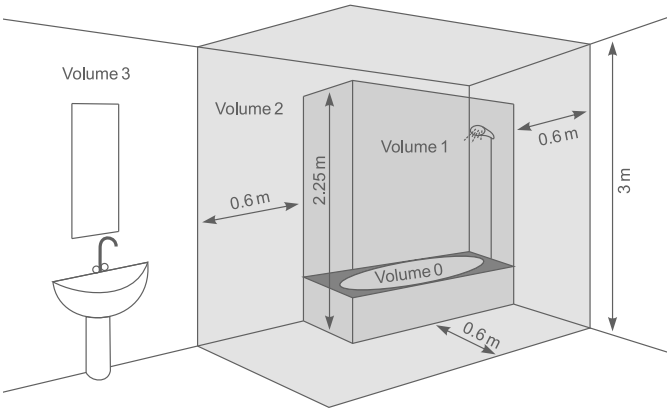

- Dacă acest convector va fi folosit în băi sau alte încăperi similare, la montare trebuie să fie îndeplinite următoarele cerințe: Convectorul este cu protecție IP24 (protecție împotriva stropirii cu apă). Datorită acestui fapt trebuie să fie montat într-o încăpere (volume 2) (vezi schema de mai jos) pentru a evita posibilitatea panoul de control (comutator şi termostat) a convectorului să fie ajuns de persoana care se află în duş sau cadă. Distanța minimă de la unitatea la o sursă de apă ar trebui să fie de cel puțin 1m și unitatea trebuie să fie montată pe perete! Dacă nu sunteți sigur cu privire la modul de instalare a acestui convector în baie, vă recomandăm să consultați un electrician profesionist.

***Nota:**: în cazul în care condițiile menționate mai-sus nu pot fi îndeplinite se recomandă montarea aparatului să fie realizată în spațiul 3 (VOLUME 3).*

- În camerele umede (bai si bucătarii), sursa de alimentare trebuie să fie instalate la o înălțime de cel puțin 25 cm de la podea.
- Instalația electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie dotată cu o siguranță automată, la care distanța între contactele, atunci când este oprit, trebuie să fie cel puțin 3 mm.

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

COMANDĂ ELECTRONICĂ

Mod de lucru

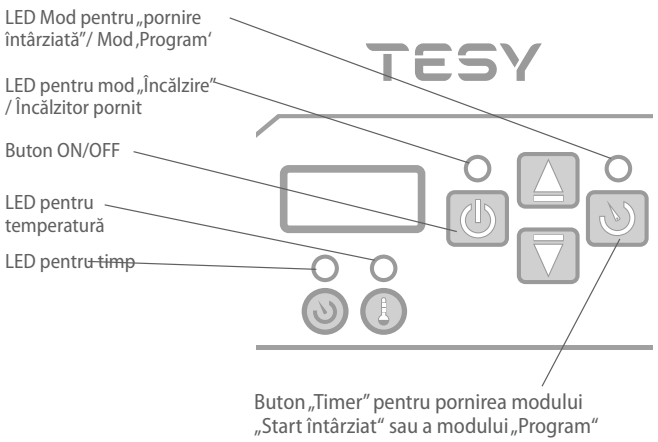

Porniți convectorul, apăsați comutatorul în poziția „I" (Activat) .

Setarea ceasului

Setarea ceasului este posibilă numai în modul dezactivat - se setează ziua curentă din săptămână, ora şi minuta.

Setarea orei se face prin apăsarea lungă a butoanelor „**ON/OFF**" şi „**Timer**". Parametrul care se setează pulsează pe afişajul. Selecția parametrului de setare se face prin apăsare scurtă a butonului „**Timer**". Ieşirea din setării se face cu a treia apăsare scurtă a butonului „**Timer**" (după setarea minutelor).

Setarea începe cu ziua săptămânii de la 1 la 7, în funcție de care este ordinea zilei curente este din săptămână şi se setează prin cifra corespunzătoare. Ceasurile și minutele se afișează simultan pe afișaj, pulsând numai parametrul pentru setare. Modificarea valorii parametrului se face cu butoanele ▲ şi ▼.

Dacă până la 10 sec nu este apăsat butonul se iese din setare.

Pornirea modului "Încălzire"

Atunci când convectorul este oprit pe afișajul digital se afișează temperatura camerei şi să lumineze numai "LED pentru temperatură". Când apăsați odată butonul "**On/Off**" se trece la modul „**Încălzire**". Atunci porneşte ledul roşu care indică acest mod. Pentru timp de 2 secunde pe displayul digital apare temperatura pentru această perioadă "LED pentru temperatura" nu iluminează. Dacă temperatura camerei este mai mică decât temperatura setată, încălzitorul este pornit automat.

Atunci când încălzitorul este pornit, LED-ul roşu este aprins continuu!

Setarea temperaturii

Apăsarea unuia dintre butoanele ▲ sau ▼ se trece la modul "**Modificarea temperaturii setate**". Afișajul începe să clipească şi pe acesta se afișează temperatura

setată curentă. Următoarea apăsare a tastelor schimbă temperatura în direcția dorită. Dacă timp de 5 sec. nu este apăsat niciun buton nou, noua setare este memorată și trece automat la modul „**Încălzire**". Dacă oricare dintre butoanele ▲ sau ▼ este menținută mai mult de 0,7 s, valoarea setată a temperaturii începe să crească sau să scadă automat la 4 unități pe secundă. Limitele temperaturii punctului de setare variază de la 10 la 30 de grade.

"Start întârziat" a pornirii convectorului de panou.

Atunci când convectorul este în modul „Oprit", apăsarea butonului „Timer" vă permite să introduceți timp, după care trece automat la modul „Încălzire". Acest mod este indicat de un LED galben intermitent și de un LED roșu dezactivat. Pe afișajul digital vor apărea indicatorii temperaturii ambiante, atunci când este aprins "LED pentru temperatura" și timpul rămas în ore până la pornirea "Încălzirii" atunci când este aprins "LED pentru timp". Imediat după pornirea acestui mod, se aprinde ledul galben, iar displayul începe să clipească, afișând timpul introdus în ore, până la pornirea convectorului. Inițial este presetat 12 ore și prin apăsarea butoanelor ▲ sau ▼ se modifică timpul în direcția dorită. Dacă oricare dintre butoanele ▲ sau ▼ este menținută mai mult de 0,7 s, valoarea timpului începe să crească sau să scadă automat la 4 unități pe secundă. Dacă timp de 5 sec. nu apăsați un nou buton sau apăsați butonul "Timer", regulatorul trece la modul "Pornire întârziată". Dacă se introduce timp 00, modul nu se execută. Dacă modul de "Pornire întârziată" funcționează deja și butonul "Timer" este apăsat din nou, timpul rămas poate fi ajustat în ambele direcții posibile. După setarea timpului, se comută la modul „Începerea întârzierii", iar pe displayul pe lângă temperatura apar și orele până la trecerea la „Încălzire". Din acest mod se poate ieși prin apăsarea butonului "**On/Off**". Atunci convectorul va trece în mod "Încălzire". "Pornire întârziată" se poate seta de la 01 până la 96 ore.

Oprirea modului "Încălzire"

De la modul "Încălzise" se poate ieși prin apăsarea butonului "**On/Off**". Atunci încălzitorul oprește, dacă a fost pornit înainte de această, se stinge LED-ul roșu. Displayul continuă să afișeze temperatura camerei.

Funcția împotriva înghețării

Dacă temperatura camerei care sub 5 grade și convectorul este oprit (nu este aprins ledul roșu), dar este rotit Comutatorul mecanic in poziția "I" (Pornit)), încălzitorul se va porni automat pentru a preveni înghețarea.

Setarea corecției a senzorului de temperatura nu se aplică acestei funcții.

Activarea și dezactivarea funcției:

- funcția este activată implicit
- dacă doriți să dezactivați funcția - convectorul este în mod "Oprit", apăsând butonul ▲ și butonul "**On/Off**" pentru trei secunde - pe display-ul începe să clipească „ON" , după ce apăsați butonul ▼, veți obține poziția „OFF", așteptați 3 secunde și funcția automat va trece la modul „OFF".
- dacă doriți din nou să activați funcția - convectorul este în mod "Oprit", apăsând butonul ▲ și butonul "**On/Off**" pentru trei secunde - pe display-ul începe să clipească „OFF", după ce apăsați butonul ▼ veți obține poziția „ON", așteptați 3 secunde și funcția automat va trece la modul „ON".

Funcția corecția de temperatură a senzorului

Datorită specificului profilului de temperatură în diferite spații, poate exista o diferență între temperatura pe ecran și cea real măsurată în diferite l°Cații ale aparatului de încălzire în cameră.

- Verificați temperatura, care este afișată pe dispozitiv
- Măsurați temperatura într-un l°C unde temperatura este suficient de "confortabilă" pentru dvs. (de obicei la o distanță de 60 de cm de la podea, în poziția așezată). În caz de constatare a unei diferențe în diapazonul ±4℃ puteți seta ajustarea necesară din meniul convectorului (O condiție importantă - funcția nu se poate seta numai după temperarea încăperii care va fi încălzită - în funcție de tipul încăperii timpul minim necesar este 7 ore) cu diferența obținută între datele convectorului și temperatura setată.

Nota: *Această funcție este folosită cu scopul de a oferi un confort de temperatură și economisire de energie electrică mai mare pentru utilizatorul convectorului electric în camera, în care este poziționat. Î În cazul în care diferența de temperatură este mai mare de ±4°C sau dacă temperatura în l°Cația dorită în cameră este mai mică, această înseamnă că încăperea în care convectorul este poziționat nu este bine izolata sau nu este bine temperată.*

Exemplu: *un convector amplasat într-o încăpere deasupra unei pardoseli din piatră - indicația convectorului 18°C (la setată 22°C), temperatura reală măsurată (senzație de confort) 22°C la o înălțime de la podea de 60 cm -> în acest caz, convectorul continuă să reîncălzească încăperea (este o pierdere directă de energie, dar convectorul nu poate atinge temperatura setată pentru că face măsurarea temperaturii jos la podea) și nu se va opri niciodată. Este necesar să setați o corecție a temperaturii de + 4°C pe senzor - în acest caz convectorul va afișa 22°C și va începe să se oprească - păstrând temperatura setată la 22°C.*

Starea normală a funcției este 0℃ după setările implicite

- dacă doriți să modificați valoarea - convectorul este în mod "Oprit", apăsând butonul ▼ și butonul "**On/Off**" pentru trei secunde - pe display-ul începe

să clipească „0°C“ Puteți să apăsați butonul ▼ sau butonul ▲ pentru a atinge diapazonul „-4°C“ la „4°C“, ,așteptați 3 secunde şi funcția se va memora automat.

- Atunci când doriți să verificați ce corecție este setată - convectorul este în mod “Oprit”, apăsând butonul ▼ şi butonul “**On/Off**” pentru trei secunde - pe display-ul începe să clipească temperatura setată. Puteți apăsa butonul ▼ sau butonul ▲ pentru a seta o nouă valoare în diapazonul „-4°C“ la “4°C“.

Nota: *După funcție de resetare de fabrică - urmează să setați din nou corecția temperaturii, valoarea implicită este 0°C.*

Start adaptiv

- controlul de pornire adaptivă înseamnă o funcție care prezice și declanșează pornirea optimă a încălzirii pentru a atinge temperatura setată la timpul dorit
- caracteristica este activată în mod prestabilit
- dacă doriți să modificați valoarea - convectorul este în modul “OFF”, apăsând butonul „▲“ și butonul “Timer” pentru trei secunde - pe display-ul începe să clipească „A_On“ trebuie să apăsați butonul „▼“ pentru a atinge d „AOFF“ așteptați 3 secunde şi funcția se va memora automat.
- Pentru a se întoarce din nou în starea „ON” - convectorul este în modul “Oprit”, apăsând butonul ▲ şi butonul “Timer” pentru trei secunde - pe display-ul începe să clipească „AOFF“ trebuie să apăsați butonul ▼ pentru a atinge „A_On„ așteptați 3 secunde şi funcția se va memora automat.

Această funcție se reglează în funcție de nevoile dumneavoastră. Aparatul funcționează la o temperatură de confort stabilită până când ajunge la starea de echilibru de 17 ore - această temperatură este o temperatură de confort de referință. Trebuie setată şi perioadă cu o temperatură mai joasă pentru minim 7 ore, de la cea, care este setată pentru temperatura de confort cu o diferență de 4°C ± 1°C. La comanda adaptivă activată - lăsați termoregulatorul electronic al aparatului să funcționeze timp de 4 cicluri (4 x 24 ore) a ciclului de confort (17 ore) şi temperatură scăzută (7 ore). După terminarea ultimei perioade de scădere, temperatura de confort trebuie să fie atinsă în decurs de ± 30 de minute de declanșare până la timpul setat, cu o diferență maximă de ± 1°C față de temperatura de referință de referință.

“Protecție împotriva accesului copiilor”

Puteți bl°Ca butoanele apăsând simultan săgețile ▼ și „Timer“ pentru a preveni modificarea setărilor. Repetați aceeași acțiune pentru a debl°Ca butoanele.

Nota: *Când tastatura este bl°Cată și apăsați unele butoane, afișajul trebuie să afișeze „LOC_“*

Setări în “Programator saptamanal 24/7”

> ⚠ *Intrarea în modul setări a “Programatorului săptămânal” este posibilă numai dacă pe aparat sunt setate ora şi ziua săptămânii.*

Intrarea în modul setări şi ieşirea din acesta se face prin apăsarea lungă a butonului „**Timer**”.

Parametrii de configurare sunt trei - ziua săptămânii, ora și temperatura, comutarea celor trei parametri se face prin apăsarea scurtă a butonului „**Timer**” în ordinea - zi, ora și temperatura. Memorarea se face prin apăsarea scurtă a butonului „**Timer**”, după ce ați setat ultimul parametru - temperatura.

Modificarea valorii fiecărui parametru se face cu butoanele ▲ şi ▼.

Condiții la memorare

a. *După memorarea în punct nu poate fi modificată până la ieșirea din setarea curentă.*
b. *Când înregistrați primul punct de referință dintr-o anumită zi în setarea curentă, toate punctele de zi sunt șterse în prealabil.*
c. *Înregistrarea punctelor ulterioare într-o anumită zi este posibilă numai în orele până la sfârșitul zilei după ultimul punct înregistrat*
d. *În ultima oră a zilei - 23.5h, în această zi, nu mai pot fi introduse mai multe intrări în setarea curentă, iar numerele FUL și zilele sunt afișate pe ecran.*
e. *Dacă nu se fac înregistrări în setarea curentă într-o anumită zi, acestea st°Chează intrările existente la setarea curentă..*

Scopul setărilor este de a înregistra cei trei parametri în așa-numitele puncte de referință (SET POINTS) și de a seta temperatura la fiecare punct de referință la următoarea.

Exemplu: *Dacă în ziua respectivă aşi făcut înregistrarea la ora 7 cu temperatura 22°C, şi doriți aceasta să rămână neschimbată până la ora 19 (atunci planificați să fie 23°C), nu trebuie să memorați unul câte unul până la ora 19, pentru fiecare oră, ci trebuie doar să memorați temperatura 22°C la ora 7 şi temperatura 23°C la ora 19. În mod implicit, în această perioadă (orele 7-19) temperatura va fi de 22°C.*

Mecanismul de înregistrare al fiecărui punct este după cum urmează:

După ce ați intrat în setările pe ecran se afișează dAY1 şi cifra pulsează, ceea ce înseamnă că este parametrul de setare (în acest caz, ziua săptămânii).

a. *Cu butoanele ▲ şi ▼ se selectează ziua dorită*
b. *Prin apăsarea scurtă a butonului „**Timer**” se trece la setarea orei*
c. *Cu butoanele ▲ şi ▼ se selectează ora dorită (cu pas 0,5h) per punct*

d. *Prin apăsarea scurtă a butonului „**Timer**" se trece la setarea temperaturii*

e. *Cu butoanele ▲ şi ▼ se selectează temperatura dorită Temperaturile posibile sunt de la 10 la 30°C şi poziția dezactivată OFF.*

f. *Prin apăsarea scurtă a butonului „**Timer**", se face o înregistrare de punct şi se stabileşte următorul punct (dAYX-ul este afişat din nou pe ecran) şi trece la paragraful a/ pentru următorul punct.*

g. *În ultima oră a zilei - 23.5h, în această zi, nu mai pot fi introduse mai multe intrări în setarea curentă, iar numerele FUL_ şi zilele sunt afişate pe ecran.*

> ⚠ ***ATENȚIE:** Punctele pentru o anumită zi pot fi înregistrate numai în ordine crescătoare a orelor.*

***Info:** Înainte de executarea paragrafului **f)** operatorul poate reveni la paragraful **a)** pentru a regla cei trei parametri ai punctului prin apăsarea scurtă a butonului **ON/OFF**, fără a înregistra în memorie.*

Completarea punctelor într-o anumită zi se poate face arbitrar, după înregistrarea punctelor în alte zile, dar numai respectând ordinea ascendentă a orelor din zi.

Dacă doriți să ieşiți din setări, apăsați lung butonul „**Timer**" sau aşteptați 30 sec.

După ieşirea din setări este posibilă vizualizarea punctelor înregistrate, prin butoanele ▲ şi ▼, dacă dispozitivul este în mod de programare.

***Notă:** După pornire, aparatul trece la modul (încălzire sau programare) în care a funcționat ultima dată.*

***Nota:** Trecerea la modul de funcționare (încălzire sau programare) prin apăsarea scurtă a butonului **Timer** când alimentarea este activată.*

Funcția „Reset" la setările din fabrică

Atunci când convectorul este în mod "Oprit", se apasă simultan butonul ▲ şi butonul ▼ timp de şase secunde - după care displayul începe să clipească „_ _ __" şi simbolurile se rotesc. Când „Resetare" veți vedea valoarea temperaturii ambiante măsurate pe afişaj.

După ce utilizați funcția de resetare, trebuie să resetați caracteristicile de mai jos:

- setarea orei
- setați valoarea corecției de temperatură (dacă aveți nevoie)
- dezactivarea funcției Anti-îngheț (dacă aveți nevoie)
- dezactivați pornirea adaptivă (dacă aveți nevoie)
- program săptămânal - 24/7

Dacă convectorul electric este deconectat de la rețeaua electrică, acesta nu va schimba temperatura setată şi modul de operare rămas înainte de oprire. Dacă, de exemplu, a fost în modul "**Încălzire**", când aparatul este oprit şi pornit, acesta va fi din nou în acest mod cu aceeaşi temperatură setată.

> ⚠ *Principiul care este setat în convectorul electric cu memorie nevolatilă constă în păstrarea setărilor garantat pentru până la 90 de minute şi negarantat de până la 150 de minute.*

Atunci când temperatura camerei este mai mică decât cea stabilită de termostatul electronic, convectorul porneşte funcționarea şi va funcționa până când temperatura din încăpere va atinge valoarea setată. Când temperatura camerei este mai mare decât valoarea stabilită de termostat, convectorul va trece automat la modul „Standby".

Afişarea informațiilor pe display

Valorile parametrilor, dacă nu suntem în setarea:

a. *În modul oprit - afişare succesivă a:*

- ceasului (ora şi minute)
- temperatura camerei măsurată

b. *În modul încălzire - arată temperatura măsurată a camerei*

c. *În modul programare - afişare succesivă a:*

- ziua a săptămânii, linia inferioară şi temperatura măsurată. 6_22
- zi a săptămânii şi pulsând temperatura setată în program (valoarea curentă a orarului), care poate fi şi simbolul OFF. 6_23

d. *La pornirea convectorului, pe ecran se afişează:*

- „----" dacă la deconectarea de la alimentare acesta a fost oprit.
- „----" care după 2 secunde sunt înl°Cuite cu o indicație intermitentă dacă a fost pornită când alimentarea a fost oprită.

e. *Două cifre (01÷96) în combinație cu clipirea LED-ului galben, care arată timpul rămas în ore până la pornirea întârziată, dacă convectorul a fost în modul "pornirea întârziată" atunci când alimentarea a fost oprită".*

f. *Pentru a economisi energie suplimentară, termoregulatorul electronic reduce luminozitatea tuturor indicatorilor. Când apăsați oricărui buton, luminozitatea creşte pentru 8 secunde, apoi scade din nou.*

g. *Dacă pe afişaj apare „t0" sau „t1", sistemul de autodiagnosticare a detectat o problemă în*

termosenzor. „t0" este cazul unui cablu de senzor defect și „t1" la un senzor de scurtcircuit. În acest caz, convectorul electric este oprit și re-punerea în funcțiune va fi posibilă după ce defecțiunea a fost îndepărtată. Defecțiunea trebuie eliminată de un specialist calificat.

h. *Când alimentarea este pornită timp de până la 2 secunde, pe afișaj va apărea „----" în l°C de temperatură sau timp.*

i. *Când de displayul digital se afișează temperatura, este aprins "LED-ul de temperatură", când este afișat timpul până la pornirea întârziată, este aprins „LED-ul de timp".*

PROTECȚIE

- Aparatul este echipat cu un termostat de siguranță care opreşte automat încălzitorul în cazul de creștere a temperaturii convectorului peste valorile admisibile /supraîncălzirea aparatului/.
- Termostatul de siguranță resetează automat convectorul numai atunci când temperatura aparatului scade sub limitele admise.

CURĂȚARE

- În primul rând opriți aparatul de la comutator și deconectați cablul de alimentare de la priza. Înainte de a curăța convectorul, lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza.
- Partea din spate a convectorului poate fi curățată cu eforturi minime - trebuie doar să apăsați scoabele în forma de„P" / fig.2 / din partea de spate a aparatului, astfel îl puteți elibera și curăța partea din spate.
- Curățați carcasa cu o cârpă umedă, praful acumulat cu aspirator sau o perie.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă - există pericol pentru viața de ş°C electric!
- Nu utilizați niciodată benzină, diluant sau produse abrazive de curățare, deoarece acestea vor deteriora finisajul aparatului.

DEPOZITARE

- Înainte de a curăța convectorul, lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza
- Folosiți ambalajul original de depozitare a convectorului, dacă acesta nu va fi utilizat o perioada lungă de timp Produsul este protejat de praf şi murdărie când este depozitat în ambalajul original.
- Nu depozitați aparatul cald în ambalajul său!
- Produsul trebuie să fie depozitat în l°Curi uscate şi protejate de lumina directă a soarelui.
- Se interzice în mod expres depozitarea aparatului în zone umede sau ude.

ÎNTREȚINERE DE SERVICIU A APARATULUI

- În caz de defecțiune a aparatului, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service autorizat. / Specificat în certificatul de garanție al produsului/.
- **Important**: În cazuri de reclamații şi/sau încălcare a drepturilor Dumneavoastră de consumator, vă rugăm să contactați furnizorul acestui aparat la adresele menționate sau prin intermediul site-ul companiei www.tesy.com

DIMENSIUNILE APARATULUI, VOLUMUL ŞI SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ A ÎNCĂPERII

Model	Volum încălzit	Suprafața încălzită
CN 03 050 EIS W - 500W	10* - 15 m^3	4* - 6 m^2
CN 03 100 EIS W - 1000W	20* - 30 m^3	8* - 12 m^2
CN 03 150 EIS W - 1500W	30* - 45 m^3	12* - 18 m^2
CN 03 200 EIS W - 2000W	40* - 60 m^3	16* - 24 m^2
CN 03 250 EIS W - 2500W	50* - 70 m^3	20* - 28 m^2
CN 03 300 EIS W - 3000W	60* - 80 m^3	24* - 32 m^2

** Volumul (suprafața) încălzit minim garantat de încălzire la un coeficient mediu de conductivitate termică λ = 0,5 W/(m^2K) pentru încăperea încălzită. La valori ridicate pentru volumul (suprafața) încălzită se realizează la o valoare medie de λ=0.35 W/(m^2K). Înălțimea standard a încăperilor - 2,5 metri.*

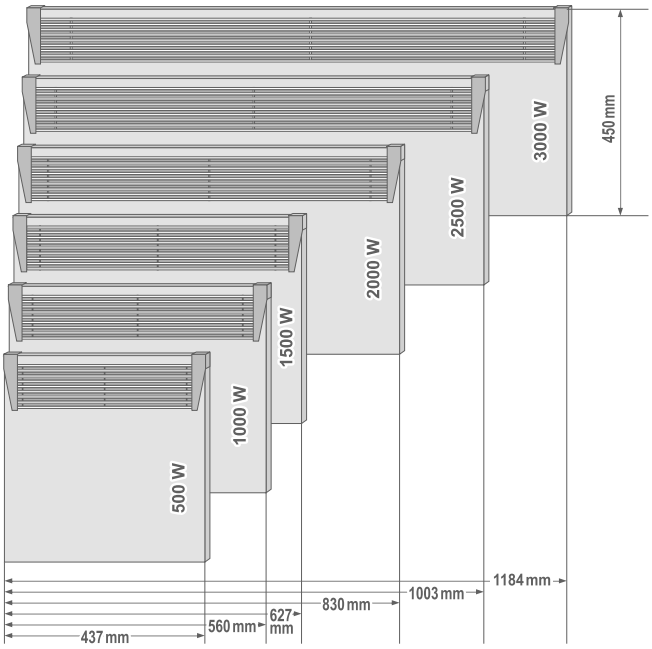

Atenție: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!

Indicații pentru protecția mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care l°Cul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți şi să participați la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.

RO

TABELUL 2 CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA APARATELE ELECTRICE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ

Identificatorul de model(e): 1.CN03 050 EIS W; 2.CN03 100 EIS W; 3.CN03 150 EIS W; 4.CN03 200 EIS W; 5.CN03 250 EIS W; 6.CN03 300 EIS W 230V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1	Valoare 2	Valoare 3	Valoare 4	Valoare 5	Valoare 6	Unitate
Puterea termică								
Puterea termică nominală	P_{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P_{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW
Puterea termică maximă continuă	$P_{max,C}$	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW
Consumul auxiliar de energie electrică								
La putere termică nominală	el_{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW
La putere termică minimă	el_{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW
În modul standby	el SB				0.00033			kW

Parametru	Unitate
Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)	
control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu]
control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[nu]
control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[nu]
putere termică comandată de ventilator	[nu]
Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	-
cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]
două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]
cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	**[nu]**
cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]
cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]
Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[nu]
cu opțiune de control la distanță	[nu]
cu demaraj adaptabil	[da]
cu limitarea timpului de funcționare	[nu]
cu senzor cu bulb negru	[nu]

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria